



mBLOCK

Connexion à l'interface programmable

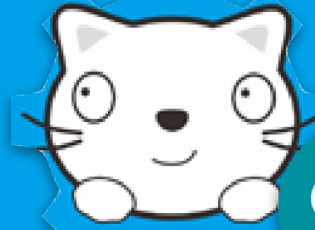


1 Choisir l'extension **UNO et Grove**

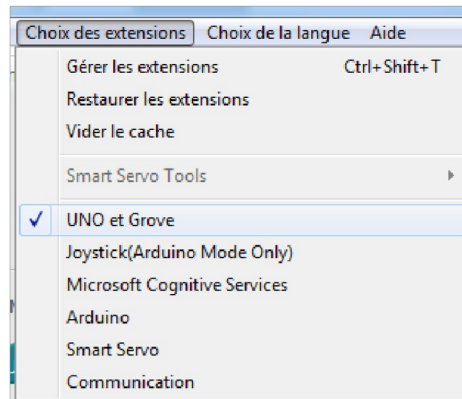



2 Connecter l'interface programmable (carte Arduino Uno) au poste informatique via l'USB




3 Choix de la carte : **Arduino Uno**

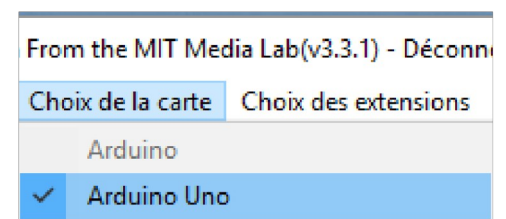

4 Sélectionner le port COM adapté

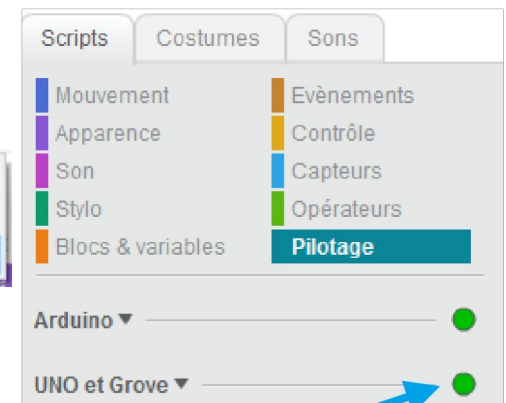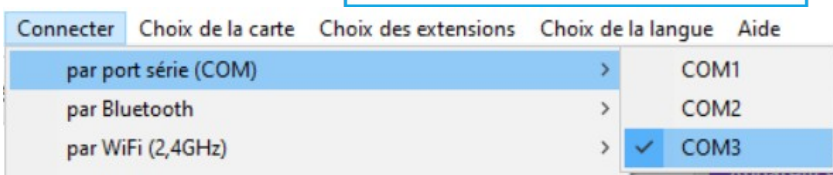

5 Mettre à jour le microprogramme

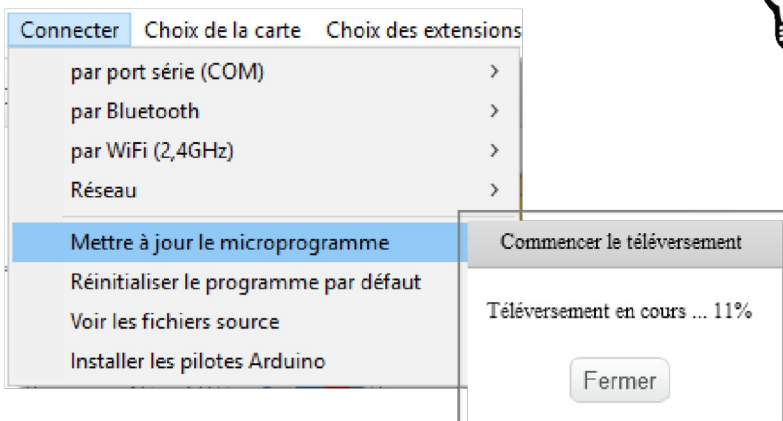

Si l'interface Arduino est bien connectée et reconnue par le poste informatique, le voyant rouge passe au vert.



Cela permet d'enregistrer dans l'interface Arduino un programme pour communiquer en temps réel avec le poste informatique.